



Asennusohje

Puhdista pinta mihin levyt asennetaan liasta ja pölystä. Huomio myös, että rakenne johon liimataan on mahdollisimman suora jotta liima tarttuu tasaisesti kiinni seinään

Laita liima katkoviivan mukaisiin kohtiin (lähikuva kuvassa 2) ja suorakulmion pinnalle panelin keskelle (kuva 1).

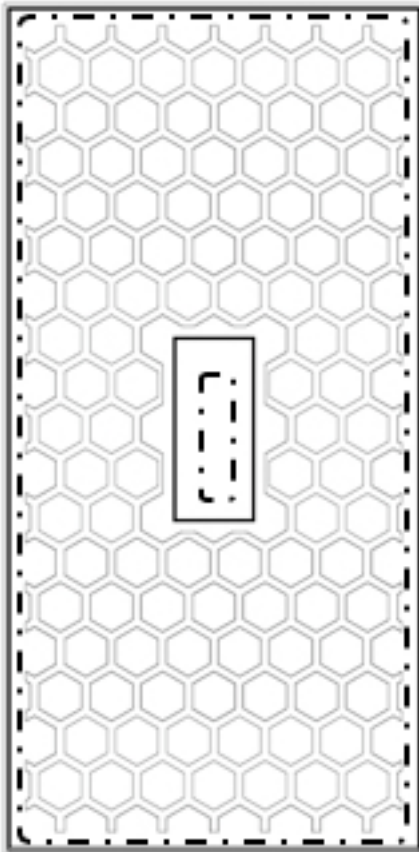

Kuva 1

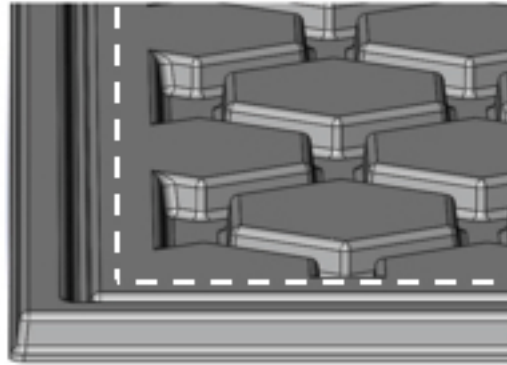

Kuva 2

Suosittellemme seuraavia liimoja:

Pattex

No More Nails Henkel Corporation
VOC: 0,00 %/paino

Casco Superfix

Sika Sweden AB Art. 3890 tai 3891
VOC: 0.01 %/paino

Loctite Premium Fast Grab

Henkel Corporation Art. 1417170 or 1655973 VOC: <1,7%/paino

BAUX

www.baux.se - info@baux.se