


CARL ACOUSTIC FLOOR

Asennusohje

Asennusohje

1. Imuroi ja pyyhi lattia aina huolellisesti ennen asentamista.
2. Levitä liima esim, Kiillon Eco M1000 tasaisesti lattialle
3. Ennen asennuksen aloitusta tarkista laatan alta levyn asennussuunta.
4. Katkaistessasi mattolaattaa, leikkaa laatta aina mattopuukolla maton nurjalta puolelta.
5. Anna maton kuivua asennuksen jälkeen liimavalmistajan ohjeiden mukaisesti.
6. Kun lattia-asennus on valmis, laattojen väliset liitokset voivat hieman näkyä, koska maton nukka ole asettunut. Tämä on täysin luonnollista ja häviää ajan myötä.

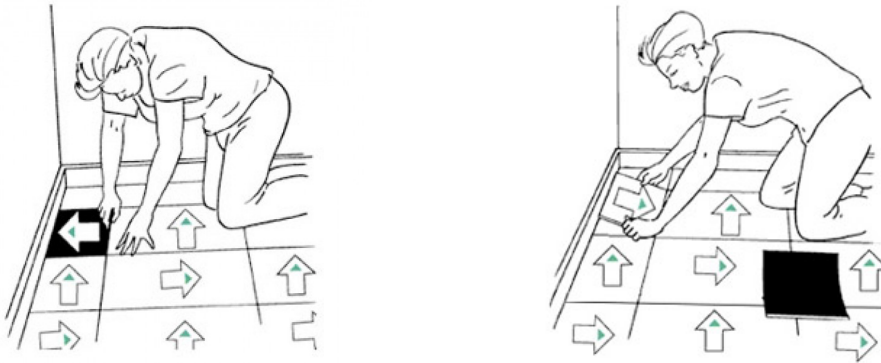

Kuvassa tehty ladontatapa on ns. "shakkikuvio". Kaikki Carl malliston tuotteet voidaan asentaa myös samansuuntaisesti. Asennustohje on aina samanlainen riippumatta asennussuunnasta.