


Wood on Wall paneelin asennus suoraan seinälle tai kattoon

Paneelit asennetaan helposti suoraan olemassa olevaan seinään tai kattoon, kun sinulla on käytössä esim. OSB-, kipsilevy tai betoni tausta.

Käytä mustia kiinnitysruuveja (15 kpl / paneeli, ruuvin mitta 3,5x35 mm) ja ruuvaa se kiinni mustan polyesterilevyn läpi rimoitusten välistä.

Wood on wall paneelit voidaan myös liimata kiinni seinään. Käytä silloin nopeasti kuivuvaa kiinnitysliimaa esim. Kiilto Raksa.

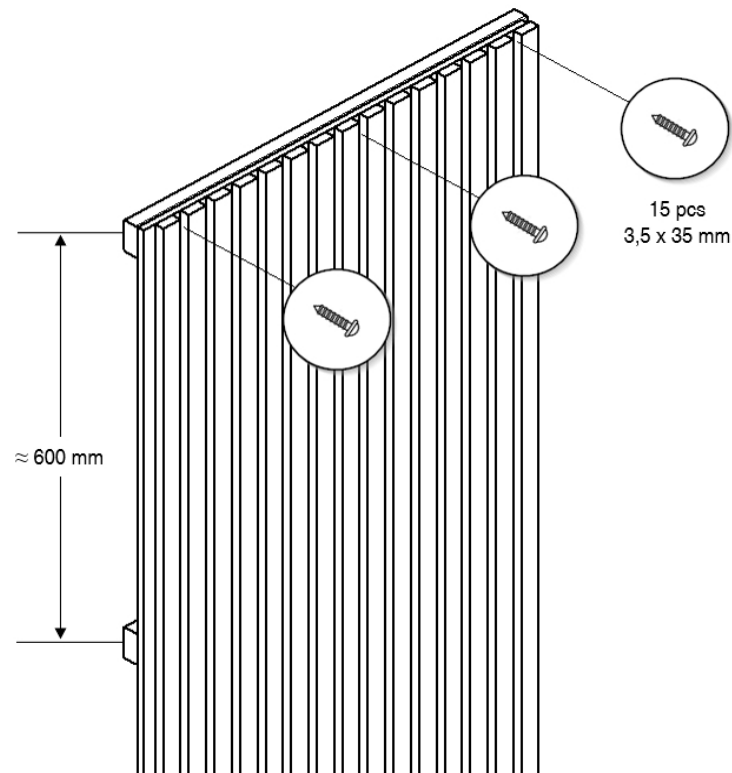

Wood wool paneeli asennus rimakiinnityksellä

Kun haluat kiinnittää painavampia esineitä Wood on Wall paneeliin, suosittelemme aina paneelin asennuksen rimakiinnityksellä.

Rimojen etäisyyden toisistaan on oltava k600 mm (viisi rimaa per paneeli). Kiinnitysruuvien väriksi suositellaan mustia ruuveja ja ruuvin koko vähintään 3,5x35 mm.

Jokainen Wood on Wall paneeli kiinnitetään rimoihin 15 ruuvilla.